


Wichtiger Hinweis für WR3 M-Bus

Bei der Kombination Rechenwerk WR3 mit dem Ultraschall-Durchflusssensor IUF (siehe Abbildung, zum Anschluss an Klemme 10 und 11) darf die M-Bus-Schnittstelle (Anschlussklemmen 24 und 25) nicht verwendet werden. Bei Nichtbeachtung können Fehlfunktionen und/oder Beschädigungen am Rechenwerk auftreten.

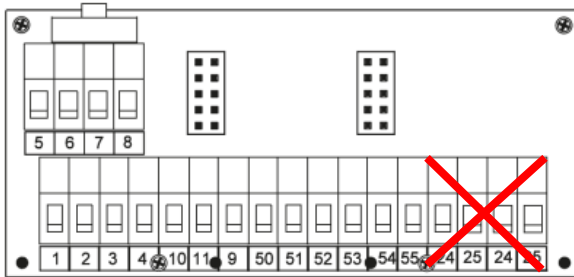


Durchflusssensor IUF

Für diese Anwendung stehen spezifische Rechenwerkstypen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Vertriebsabteilung (vertrieb@zenner.com).

Important Note for WR3 M-Bus

If the calculator WR3 is combined with the ultrasonic flow sensor IUF (see picture, for connection at terminal 10 and 11), the M-Bus interface (terminals 24 and 25) is not allowed for use. Inobservance can cause malfunctions and/or damage of the calculator.

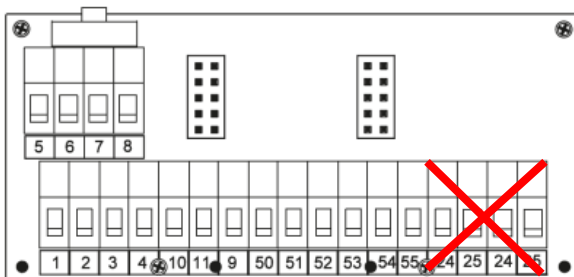

Flow Sensor IUF

For this application there are specific calculator types available. Please contact our sales department (export.zenner.com@minol.intern) for further information.